



ОБЫЧНЫЕ КНОПКИ⁽¹⁾⁽²⁾

020



С ОБОДКОМ



БЕЗ ОБОДКА



С ЗАЩИТНЫМ
ОБОДКОМ



С ОБОДКОМ
И КОЛПАЧКОМ



БЕЗ ОБОДКА
И КОЛПАЧКА

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ОБОДКА

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ПЛАСТМАССОВЫЙ	ПЛАСТМАССОВЫЙ	ПЛАСТМАССОВЫЙ
ЦВЕТ	33	21	23	21
ЧЕРНЫЙ	020PTAINW	▲ 020PTAINK	020PQAINK	020PQTINK
КРАСНЫЙ	020PTAIRW	▲ 020PTAIRK	020PQAIRK	020PQTIRK
ЗЕЛЕНый	020PTAIVW	▲ 020PTAIVK	020PQAIVK	020PQTIVK
ЖЕЛТЫЙ	020PTAIGW	▲ 020PTAIGK	020PQAIGK	020PQTIGK
СИНИЙ	020PTAIBLW	▲ 020PTAIBLK	020PQAIBLK	020PQTIBLK
БЕЛЫЙ	020PTAIBW	▲ 020PTAIBK	020PQAIBK	020PQTIBK
СЕРЫЙ	020PTAIGRW	▲ 020PTAIGRK	020PQAIGRK	020PQTIGRK
ЦВЕТ	34	22	25	25
ЧЕРНЫЙ	020PTASNW	▲ 020PTASNK	020PQASNK	020PQTSNK
КРАСНЫЙ	020PTASRW	▲ 020PTASRK	020PQASRK	020PQTSRK
ЗЕЛЕНый	020PTASVW	▲ 020PTASVK	020PQASVK	020PQTSVK
ЖЕЛТЫЙ	020PTASGW	▲ 020PTASGK	020PQASGK	020PQTSGK
СИНИЙ	020PTASBLW	▲ 020PTASBLK	020PQASBLK	020PQTSBLK
БЕЛЫЙ	020PTASBW	▲ 020PTASBK	020PQASBK	020PQTSBK
СЕРЫЙ	020PTASGRW	▲ 020PTASGRK	020PQASGRK	020PQTSGRK
ЦВЕТ	28	22		
ЧЕРНЫЙ	020PTSINW	▲ 020PTSINK		
КРАСНЫЙ	020PTSIRW	▲ 020PTSIRK		
ЗЕЛЕНый	020PTSIVW	▲ 020PTSIVK		
ЖЕЛТЫЙ	020PTSIGW	▲ 020PTSIGK		
СИНИЙ	020PTSIBLW	▲ 020PTSIBLK		
БЕЛЫЙ	020PTSIBW	▲ 020PTSIBK		
СЕРЫЙ	020PTSIGRW	▲ 020PTSIGRK		
ЦВЕТ		24	24	
ЧЕРНЫЙ		▲ 020PTCGN	020PTCSGN	
КРАСНЫЙ		▲ 020PTCGR	020PTCSGR	
ЗЕЛЕНый		▲ 020PTCGV	020PTCSGV	
ЖЕЛТЫЙ		▲ 020PTCGG	020PTCSGG	
СИНИЙ		▲ 020PTCGBL	020PTCSGBL	
БЕЛЫЙ		▲ 020PTCGB	020PTCSGB	
СЕРЫЙ		▲ 020PTCGGR	020PTCSGGR	



(1) Для заказа кнопок шагового управления к коду кнопки следует добавить букву Р.

Например: обычная кнопка
Кнопка шагового управления

(2) Символы на клавишах см. на стр. 27

020PTAIVK
020PPTAIVK

▲ Упаковка содержит 2 шт.

Укомплектовать




стр. 22



КНОПКИ С ГРИБОВИДНОЙ ГОЛОВКОЙ



ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ОБОДКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ



ЦВЕТ	гр.	44	32	27
ЧЕРНЫЙ		020PTAFNW	020PTAFNK	020PQAFNK
КРАСНЫЙ		020PTAFRW	020PTAFRK	020PQAFRK
ЗЕЛЕНый		020PTAFVW	020PTAFVK	020PQAFVK
ЖЕЛТЫЙ		020PTAFGW	020PTAFGK	020PQAFGK
СИНИЙ		020PTAFBLW	020PTAFBLK	020PQAFBLK



ЦВЕТ	гр.	50
ЧЕРНЫЙ		020PTAFFNK
КРАСНЫЙ		020PTAFFRK
ЗЕЛЕНый		020PTAFFVK



ЦВЕТ	гр.	30
ЧЕРНЫЙ		020PTAN
КРАСНЫЙ		020PTAR

ЦВЕТ	гр.	45	33	34
ЧЕРНЫЙ		020PTAANW	020PTAANK	020PQTANK
КРАСНЫЙ		020PTAARW	020PTAARK	020PQTARK

ЦВЕТ	гр.	50
КРАСНЫЙ		020PTAAFRK




ЦВЕТ	гр.	94	83	83
ЧЕРНЫЙ		020PTHCNW	020PTHCNK	020PQACNK
КРАСНЫЙ		020PTHCRW	020PTHCRK	020PQACRK


БЛОКИРОВКА БЫСТРОГО СРАБАТЫВАНИЯ

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВО ВРЕМЯ ВСЕГО ХОДА С ПОДДЕРЖКОЙ ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ (2)


ЦВЕТ	гр.	70
КРАСНЫЙ		020PTAASRK

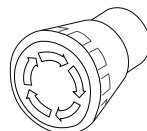

ЦВЕТ	гр.	100
КРАСНЫЙ		020PTHCSRK

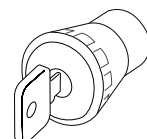

ЦВЕТ	гр.	55
КРАСНЫЙ		020PTFASRK

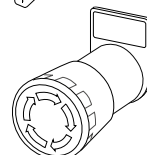

ВЕРСИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ О ВОЗВРАТЕ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ (РАЗБЛОКИРОВАНО)

ЦВЕТ	гр.	55
КРАСНЫЙ		020PTFASRV



МГНОВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ Ø 40



МГНОВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ Ø 60



С ФИКСАЦИЕЙ Ø 35
(возврат поворотом)



С ФИКСАЦИЕЙ Ø 40
(возврат поворотом)



С ФИКСАЦИЕЙ Ø 60
(возврат поворотом)



С ФИКСАЦИЕЙ
(возврат поворотом ключа) (1)



ГРИБОВИДНАЯ
ГОЛОВКА Ø 50
(возврат поворотом)



ГРИБОВИДНАЯ С
КЛЮЧЕМ
(возврат поворотом) (1)



ГРИБОВИДНАЯ
ГОЛОВКА Ø 35
(возврат поворотом)



Кнопки соответствуют нормативу EN 418
(1) Стандартный ключ с головкой красного цвета. Код 73037.
(2) UNI EN 292 пункт 3.5, часть 2ª

Укомплектовать



стр. 22

9